

Arkusz danych - RDRZ45RT

Osprzęt tablicowy / Przyciski i osprzęt tablicowy - "R" typoszeregu / RDRZ45 - Stop awaryjny / przycisk z zatraskiem



- Z Zatraskiwanie
- Wyłącznik E-stop z zatraskiem

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	RDRZ45RT
Numer katalogowy	101193576
EAN code	
eCl@ss	27-37-12-12

Certyfikat

Certyfikat



USA/CAN

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	RDRZ45 - NOT-HALT / Schlagtaster
Normy	EN ISO 13850, IEC/EN 60947-5-5
Zgodność z dyrektywami (T/N)	Tak
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Tak
Montażowe	kołnierz montażowy RLM
Materiały	
- Materiał części roboczych	Aluminium lakierowane proszkowo
- Materiał pierścienia przedniego	Aluminium
Konstrukcja	Wyłącznik E-stop z zatraskiem - Montaż na płycie przedniej
Kształt	Okrągłe
Kolor	

- Kolor elementu sterującego	 czerwone
- Kolor pierścienia przedniego	 żółty
Ciężar	110 g
Sposób wykorzystania	
Możliwość podświetlenia (T/N)	Nie
Przycisk stopu awaryjnego (T/N)	Tak

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna	100.000 operacji
Z zatraskiwaniem (T/N)	Tak
Typ odblokowania	Narysuj odblokowane
Możliwość testowania (T/N)	Nie
dostępny kołnierz montażowy (T/N)	Tak
Mechanizm zatraskowy zintegrowany z główką (T/N)	Tak
Zewnętrzny mechanizm zatraskowy	Nie
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm
Moment dokręcenia śrub mocujących	2 Nm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+75 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	-
Pełna izolacja (T/N)	Tak
Typ uszczelnienia	membrana, gumowe uszczelnienie, uszczelki formowane
Stopień ochrony IP	IP65

Wymiary

Wymiary	
- Wysokość	27,5 mm
- Całkowita średnica Ø	45 mm
wymiary głowiczek	45 mm
Otwór, średnica	22,3 mm + 0,4 mm
Odstęp	60 x 60 mm

Zakres dostawy

Kołnierz montażowy RLM (1188815) wchodzi w zakres dostawy

Kołnierz mocujący (RLM) składający się z: kołnierz montażowy i stycznik przekaźnikowy z bezpiecznikami stykowymi i 2 segmentami tłoka nurnikowego

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 21.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 1 MB, 23.05.2018

Code: mrl_rdrz45_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 918 kB, 31.10.2018

Code: mrl_rdrz45_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 1 MB, 03.12.2018

Code: mrl_rdrz45_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 1 MB, 03.12.2018

Code: mrl_rdrz45_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 933 kB, 04.12.2018

Code: mrl_rdrz45_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 931 kB, 04.12.2018

Code: mrl_rdrz45_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (da) 1 MB, 15.10.2015

Code: mrl_rdrz45_da

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 932 kB, 31.10.2018


Code: mrl_rdrz45_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 930 kB, 04.12.2018

Code: mrl_rdrz45_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 947 kB, 04.12.2018

Code: mrl_rdrz45_nl

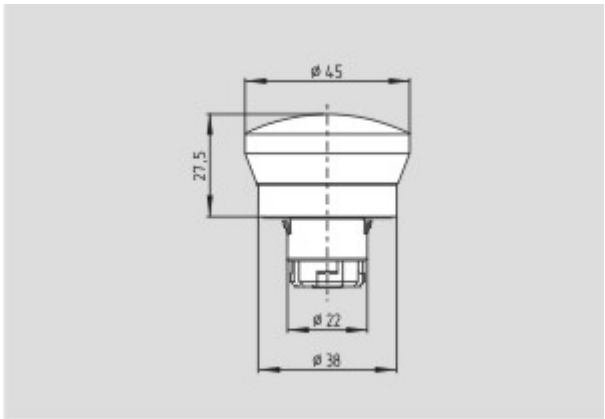

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

Elementy systemu

element stykowy



element stykowy RF

- połączenie śrubowe
- 1-2 (Oznaczenie zestyków)

\$missingName\$



kolnierz montażowy (R)