

Arkusz danych - TJ 064-21Y

Wyłączniki pozycyjne / ciężki Wyłącznik pozycyjny / 064 / 064 Dźwignia najazdowa z rolką J



- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracać 4 x 90°

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	TJ 064-21Y
Numer katalogowy	101057471
EAN code	4030661026978
eCl@ss	27-27-06-01

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	064 Rollenhebel J
Normy	EN 60947-5-1
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Obudowa standardowa (T/N)	Nie
Materiały	
- Materiał obudowy	żeliwo, galwanizowane
- Materiał rolki	Tworzywo
- Materiał zestyków	Srebro
Powłoka obudowy	malowane
Ciężar	3530 g
Kształt napędu	Rolka

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	1,5 mm ²
- Maks. przekrój kabla	4 mm ²
Numer AWG	11
Zasada działania	mechaniczne
Żywotność mechaniczna	1.000.000 operacji
Częstotliwość przełączania	Maks. 1000 /godz.
uwaga	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Budowa elementu aktywującego	Dźwignia najazdowa z rolką
Otwarcie zestyków	2 x 4 mm
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika	
- Minimalna prędkość najazdu	0,01 m/s
- Maks. prędkość ruchu	1 m/s
- Kąt aktywacji z lewej strony osi wyłącznika	30 °
- Kąt aktywacji z prawej strony osi wyłącznika	45 °

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-30 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+90 °C
Stopień ochrony	IP65 wg IEC/EN 60529

Dane elektryczne

Budowa elementu sterowniczego	Zestyk normalnie otwarty (NO) Zestyk normalnie zamknięty (NC)
- z podwójną przerwą	
Zasada przełączania	Zestyk wolnoprzełączający
- Zestyk NC z wymuszonym rozwarciem 	
Liczba zestyków NO	2
Liczba zestyków NC	1
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i	500 V
Znamionowy prąd cieplny I _{the}	25 A
Kategoria użytkowania	AC-15: 400 V / 25 A
Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika	16 A Bezbipolnik D gL/gG


Wymiary

Wymiary czujnika	
- Szerokość czujnika	
- Wysokość czujnika	90 mm
- Długość czujnika	149 mm
Rolka szeroka	9 mm
Średnica rolki	36 mm

uwaga

uwaga	Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skaraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.
-------	--

Diagram

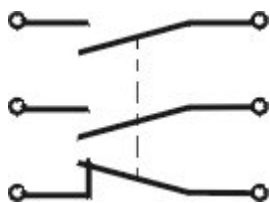

Uwagi do diagramu

-  zestek NC z wymuszonym rozwarciem
-  aktywne
-  nieaktywne
-  Zestek normalnie otwarty
-  Zestek normalnie zamknięty

Indeks zamówieniowy

Odpowiedni indeks zamówieniowy jest dodawany na końcu oznaczenia wyłącznika bezpieczeństwa.
Przykład zamówienia: TJ 064-21Y- **UE**

...- UE	Zestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
...- H	Zestyki wolno przełączające w układzie schodkowym
...- RMS	Dostępne z rolką metalową

Klucz zamówieniowy

T(1) 064-(2)Y-(3)	
(1)	
L	Dźwignia z rolką L
A	Dźwignia z rolką A
2A	Dźwignia z rolką 2A
V	Dźwignia z rolką V
Z	Dźwignia pociągowa Z
2Z	Dźwignia pociągowa 2Z
C	Dźwignia widelkowa C
4D	Najazdowa dźwignia z rolką 4D
(2)	
03	3 Zestek normalnie zamknięty (NC)
12	1 Zestek normalnie otwarty (NO) / 2 Zestek normalnie zamknięty (NC)
21	2 Zestek normalnie otwarty (NO) / 1 Zestek normalnie zamknięty (NC)
30	3 Zestek normalnie otwarty (NO)
01/02	1 Zestek normalnie zamknięty (NC) lewe / 2 Zestek normalnie zamknięty (NC) prawe
02/01	2 Zestek normalnie zamknięty (NC) lewe / 1 Zestek normalnie zamknięty (NC) prawe
10/20	1 Zestek normalnie otwarty (NO) lewe / 2 Zestek normalnie otwarty (NO) prawe
20/10	2 Zestek normalnie otwarty (NO) lewe / 1 Zestek normalnie otwarty (NO) prawe
(3)	

UE
H
R

Zestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
Zestyki wolno przełączające w układzie schodkowym
zatraskiwanie 2x45°

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 95 kB, 20.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (ru) 133 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_ru

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 88 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 86 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 138 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_cn

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 86 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 285 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 118 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 85 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 86 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 88 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_de

Deklaracja zgodności (en) 86 kB, 19.12.2018

Code: konfi_mrl_tm064_en

Deklaracja zgodności (de) 88 kB, 04.04.2017

Code: konfi_mrl_tm064_de

Certyfikat CCC (en) 5 MB, 20.05.2019


Code: q_355p02

Certyfikat CCC (cn) 5 MB, 20.05.2019


Code: q_355p03

Certyfikat EAC (ru) 388 kB, 20.01.2016

Code: q_1527p17_ru

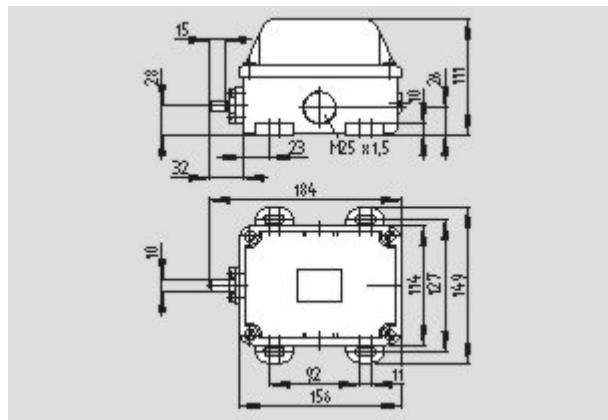

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

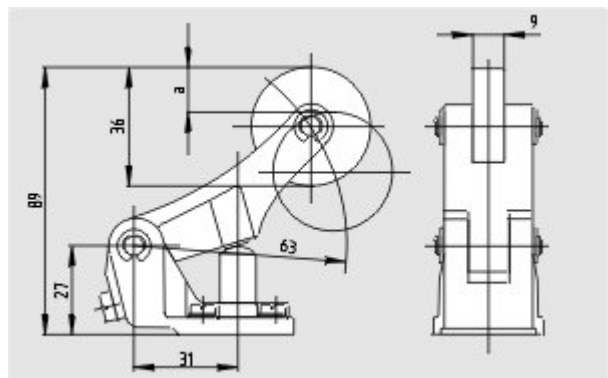

Rysunek wymiarowy (inne)



Zasada działania